


## 1. Geral



Esta é uma descrição curta a começar com o Sistema Club BENZING. Este dispositivo combina as funcionalidades do clube que a velha antena CAN e o clubPOINT em uma única unidade.

O uso dos pulsos de disparo permanece totalmente na mesma assim com os conjuntos velhos do clube. Para mais informações, por favor consulte os manuais do clube BENZING.

## 2. Conexão do BENZING ClubSystem

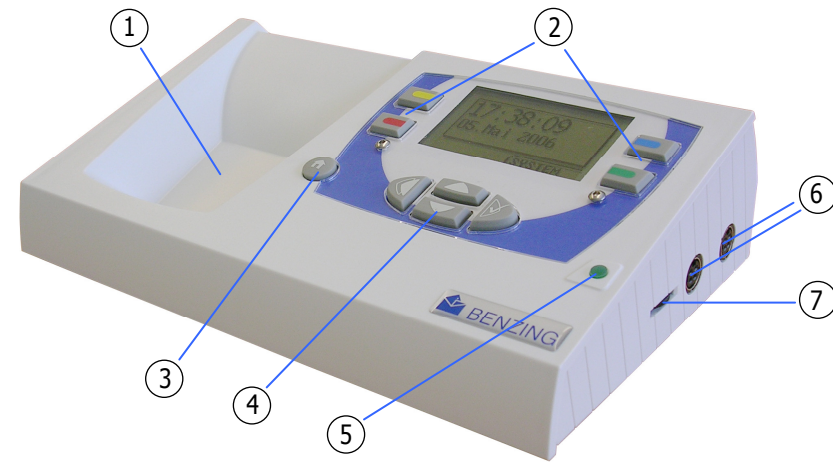


- ① O campo da antena para ler o chip da anilha
- ② Teclas do Menu
- ③ Teclas casa (voltar ao ecran principal)
- ④ Teclas Cursor para navegação
- ⑤ Status da Luz
- ⑥ Canal PMDIN para ligar os relógios BENZING (BENZING M1, atis TOP, EXPRESS)
- ⑦ Ajuste de volume para beeper
- ⑧ Tomada para fontes de alimentação 12 V BENZING
- ⑨ Reservado para futuras aplicações
- ⑩ USB interface ligação do PC
- ⑪ RS 232 interface (porto COM) ligação do PC
- ⑫ Ligação para impressoras paralelas standard
- ⑬ Tomada para ligar pulso de disparo de relógio ou pulso de disparo GPS

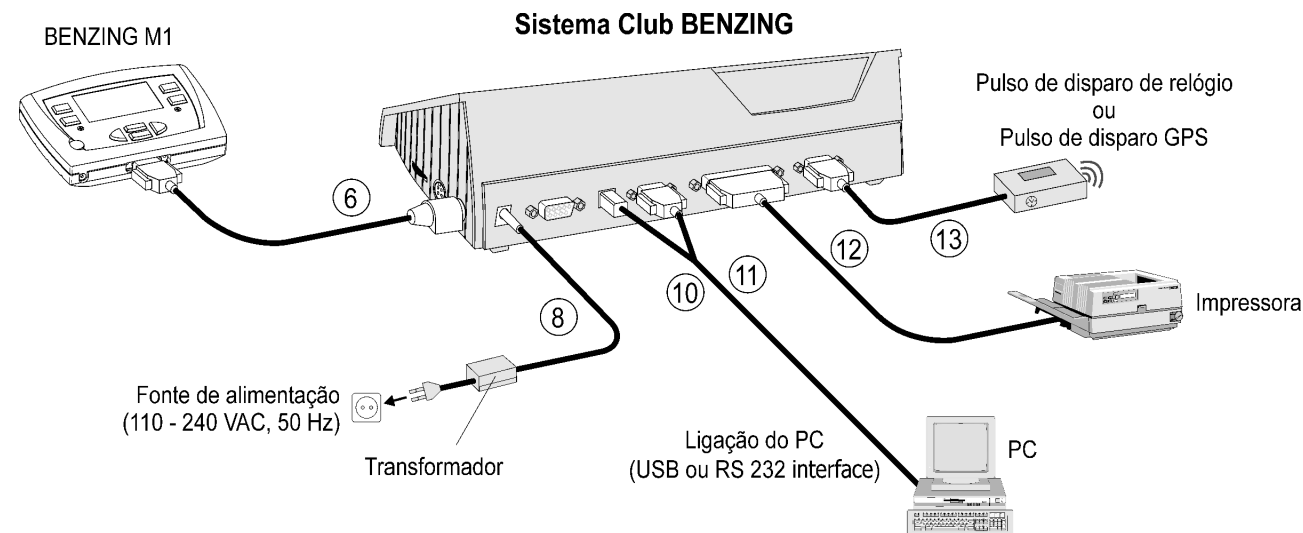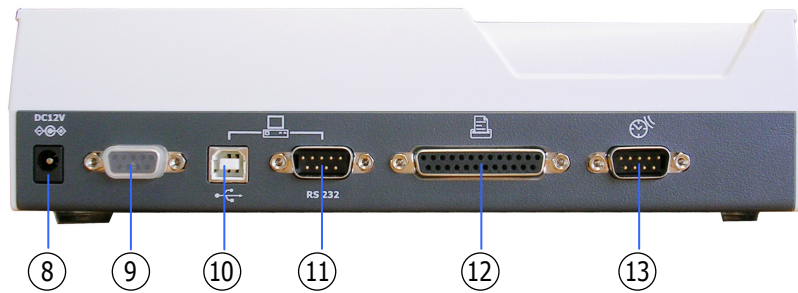

## 3. Funções

### Começar e Menu Principal

Ligue o ClubSistema BENZING à fonte de alimentação. Após uma curta verificação do sistema verá o ecran principal com data e hora actual.

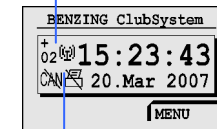


O símbolo da antena indica que um radio ou pulso de disparo do GPS estão ligados. O número mostra o offset do tempo do rádio de pulso de disparo ou pulso de disparo GPS. Se não houver nenhum sinal de radio ou GPS disponível, este símbolo piscará.

Estes dois símbolos indica se a porta CAN ou de impressora estão desactivados (ver "Ajustes de Modalidade").


### Menu Principal

- Pressione o botão verde "MENU" para abrir o menu principal do ClubSistema BENZING.

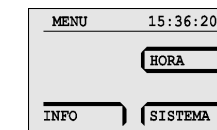


### Informação do sistema

- No menu principal pressione o botão vermelho "INFO" para mostrar a informação sobre o seu ClubSistema BENZING.

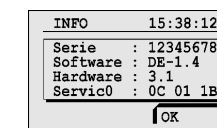

### Ajustes de modalidade e selecção de idioma


- No menu principal pressione o botão verde "SISTEMA".
- Pressione o botão azul "LINGUA" para mudar exibição do idioma.

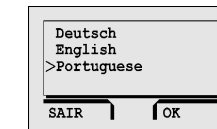


- Use os botões cursores (▲▼) para mover o cursor para o idioma que quer ajustar e pressione o botão verde "OK" para confirmar.
- Com o botão "MODO" pode desactivar a impressora ou porta CAN do clubSistema BENZING (ex. Para atis TOP updates)

### Ajuste Data e Hora

- No menu principal pressione o botão azul "HORA" e segure a tecla AVALIAÇÃO à antena ①

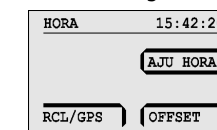

- Com o botão "AJU HORA" pode ajustar a hora manualmente com o ClubSistema BENZING.

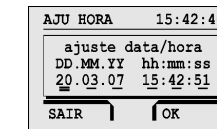

- Para mudar a posição do cursor (=) e o número da posição dos botões dos cursores ▲, ▼, ◀, ▶.

### Ajustes do GPS

- No menu "HORA" pressione o botão vermelho "RCL/GPS" para seleccionar que tipo de pulso de disparo externo é ligado (GPS ou Relógio Radio).
- Com o botão verde "OFFSET" pode definir o offset da hora do pulso de disparo do GPS clock para hora local. O offset da hora será indicado na janela principal.

**Nota:** É possível que determinadas funções de tempo são desactivadas, devido às limitações regionais.

## 4. Avisos importantes



A hora interna do ClubSistema da BENZING irá prender de verdade durante 2 semanas, mesmo se o Clube Sistema BENZING ficar desligado da fonte de alimentação.



Certifique-se que a exibição de data e hora está sempre correcta. A hora indicada dos pulsos de disparo começam a sincronizar e a comparar!