


1. Të përgjithshme



Ky është një përshkrim i shkurtër për tu njohur me njësinë "BENZING ClubSystem". Kjo pajisje bashkon të gjitha funksionet e shpërndara të mëparëshme në një njësi të vetme.

Përdorimi i orave nga rritësit mbetet krejtësisht si sistemi i mëparshëm. Për më tepër informacione referojuni manualeve për njësinë "BENZING club".

2. Lidhje të BENZING ClubSystem

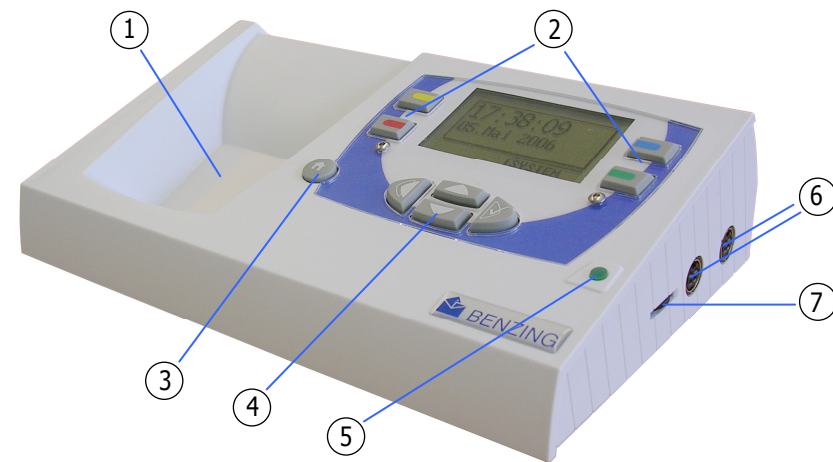


- ① Vendi ku lexohen Chip-at.
- ② Butonat e Menusë
- ③ Butoni që të kthen në menunë kryesore
- ④ Butonat kursor për navigimin
- ⑤ Dritat e statusit
- ⑥ Hyrja "PMDIN" për të lidhur orat "BENZING" (M1, G2)
- ⑦ Përzgjedhësi I Volumit për beeper-in
- ⑧ Hyrja 12 V për burimin e energjisë
- ⑨ Reservuar për aplikimet e mëtejshme
- ⑩ Hyrje USB për tu lidhur me kompiuterin
- ⑪ Hyrje "RS 232" (COM port) për lidhjen me kompiuterin
- ⑫ Lidhje për lidhjen e printerave paralel
- ⑬ Hyrja për orën "Radio" ose "GPS"

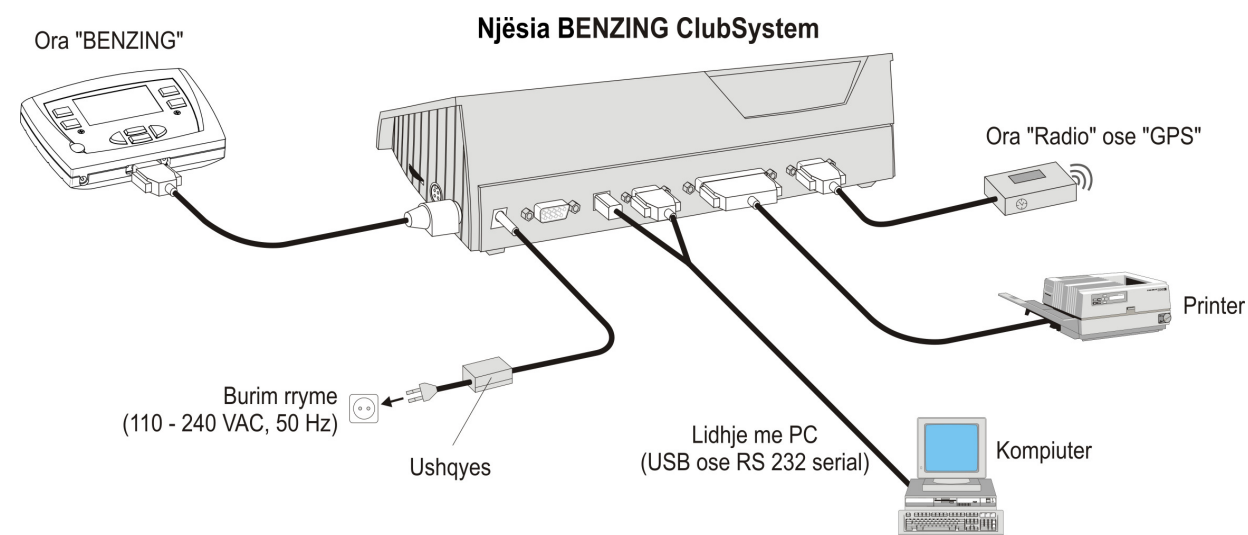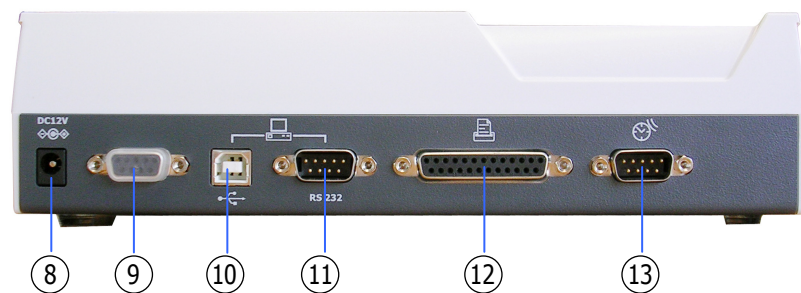

3. Funksionet

Fillimi dhe Menuja kryesore

Lidh njësinë "BENZING ClubSystem" me burimin e rrymës. Pas një kontrolli të shkurtër ju do të shihni në ekranin kryesor orë dhe datën aktuale.

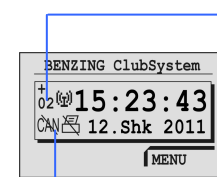


Simboli I antenës tregon që një orë "Radio" ose "GPS" është lidhur. Numri tregon kohën e orës "Radio" ose "GPS". N.q.s nuk ka ndonjë sinjal të vlefshëm të ores atëhere simboli do të fletshojë.

Këto dy simbole tregojnë n.q.s hyrjet "CAN" ose printer janë çaktivizuar.


Menuja kryesore

- Shtyp butonin "jeshil" "MENU" për hapjen e menusë kryesore "BENZING ClubSystem".

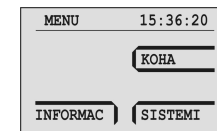


Informacioni i Sistemit

- Në menunë kryesore shtypni butonin "e kuq" "INFORMAC" që të shihni në ekranin informacionin për "BENZING ClubSystem".

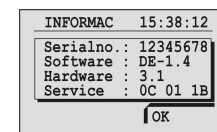

Përzgjedhja e gjuhës dhe parametrat

- Në menunë kryesore shtypni butonin "Jeshil" "SISTEMI".
- Shtypni butonin blu "GJUHA" për të ndryshuar gjuhën e ekranit.

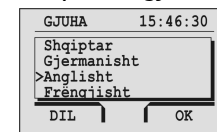

4. Shënime të rëndësishme



Ora e vendosur në njësinë "BENZING ClubSystem" do të qëndrojë ekzakt dhe e pa ndryshueshme për 2 javë edhe n.q.s njësia shkëputet nga burimi I rrymës.



Sigurohuni data dhe ora e shfaqur në ekran të jetë gjithnjë ekzakt sepse me këtë orë sinkronizohen të gjitha orët e tjera dhe do të kryhen llogaritjet e garës.

- Përdorni butonat kursor (▲ ▼) për të lëvizur te gjuha që doni të vendosni dhe shtypni butonin "jeshil" "OK" për të konfirmuar.




- Me butonin "MENYRA" ju mund të çaktivizoni daljen "Printer" ose "CAN" të njësies "BENZING ClubSystem".




Vendosja e dates dhe orës


- Në menunë kryesore shtypni butonin "blu" "KOHA" dhe mbani shtypur butonin "Vleresimi" te antena ①.

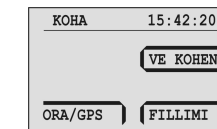

- Me butonin "VE KOHEN" ju mund të vendosni vetë orën e BENZING ClubSystem.

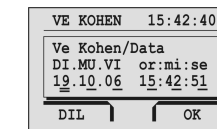

- Për ndryshimin e pozicionin e kursorit (=) dhe numrin në pozicionin e kursorit përdorni butonat ▲, ▼, ◀ dhe ▶.



Parametrat GPS

- Në menunë "ORA" shtypni butonin e "Kuq" "RCL/GPS" për të zgjedhur çfarë ore të jashtëme do lidhet (orë GPS ose Radio).
- Me butonin "jeshil" "Fillimi" ju mund të vendosni kohën e orës "GPS" sipas orës lokale. Koha e "fillimi-t" do të shfaqet në dritaren kryesore.



Shënim: Është e mundur që disa funksione të kohës janë të çaktivizuar për shkak të kufizimeve rajonale.