


BENZING Express G2

Rýchly štart v 3 krokoch

Krok 1 Jednoduchá inštalácia prístroja Benzing Express G2 v holubníku

1. Pripojte spolu BENZING G2 antény
 - Pre 1-Field G2 antény (C) použitím 25 cm BENZING G2 káblu (F).
 - Pre 4-Field G2 antény (B) použitím už pripojený kábla (E).
2. Pripojte BENZING Express G2 (A) prepajacím káblom (D) do prvej BENZING G2 Antény (B).
3. Pripojte kábel napájacieho adaptéru do konktoru Sub-D-9 a tento spojte s BENZING Express G2 (D).
4. Zapojte sieťový adaptér (G) do zásuvky.

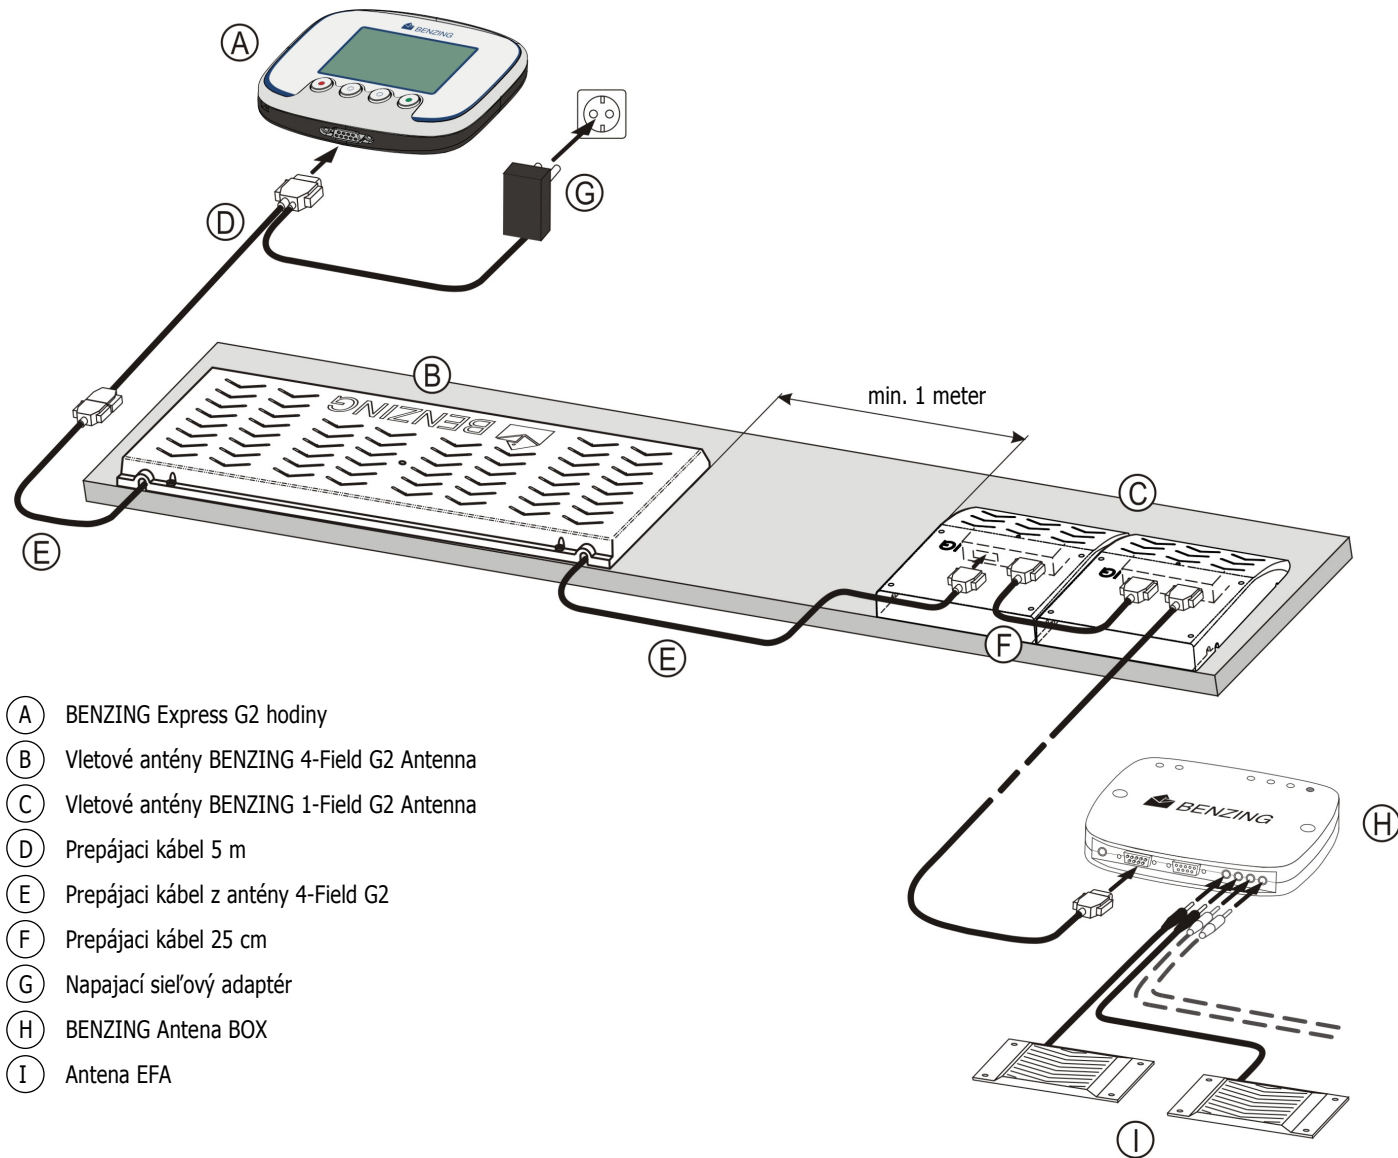

- (A) BENZING Express G2 hodiny
- (B) Vletové antény BENZING 4-Field G2 Antenna
- (C) Vletové antény BENZING 1-Field G2 Antenna
- (D) Prepajací kábel 5 m
- (E) Prepajací kábel z antény 4-Field G2
- (F) Prepajací kábel 25 cm
- (G) Napajací sieťový adaptér
- (H) BENZING Antena BOX
- (I) Antena EFA

BENZING G2 antény:


BENZING 1-Field G2 antény možno montovať priamo vedľa seba (ako je znázornené na obrázku), alebo s káblami PLB USC medzi (až 50 m). BENZING 4-Field G2 antény musí byť namontovaný na diaľku (min. 1 meter - ako je znázornené na obrázku). Pre viac informácií si pozrite návod k Benzing G2 Anténam. Až 5 antény možno pripojiť.

Staršie systémy:

Staršie antény EFA môžu byť tiež použité s Benzing Express G2. V tomto prípade sa používa Benzing Antena Controller, rovnako ako je na obrázku vyššie. Pre viac informácií si pozrite návod k Benzing Antena Controller.

Krok 2 Hlavné menu, práca so systémom

Po pripojení bude hlavný displej ukazovať logo BENZING s naunštalovanou verziou softwaru. Potom hodiny skontrolujú pripojenie všetkých zariadení (antén EFA) a nprepnú sa do hlavného menu:

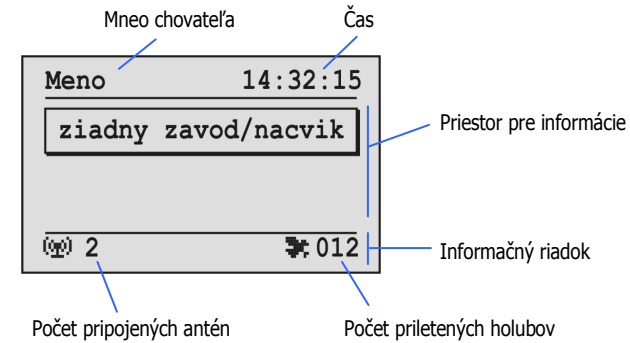

Meno chovateľa:

Tu je zobrazované meno chovateľa (až po prvom naprogramovaní pomocou BENZING ClubSystemu (matky)).

Čas:

Aktuálny čas. Dbajte aby tento čas bol vždy správny. Tento čas sa nastavuje v klube, alebo cez dodatočné nastavenia hodín (pozri druhú stranu).

Priestor pre informácie:

Tvorí hlavnú plochu displeja. Ak je pretek alebo tréning aktivovaný bude zobrazovať zoznam priletených holubov. V tomto zozname je možné sa pohybovať pomocou dvoch stredných tlačidiel (pozri krok 3)

Počet pripojených antén:

Tu sa zobrazuje celkový počet pripojených antén. Antény budú prístrojom automaticky nájdené.


Dôležité: Pri použití EFA antén s BENZING Antenna Controllerom, pripojenie antén tiež zobrazujú LED kontrolky na Antena BOXe.

Počet priletených holubov:

V prípade aktívneho preteku alebo tréningu zobrazuje počet priletených holubov.


Krok 3 Tréning a pretek

Spustenie tréningového letu

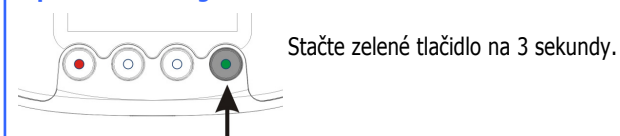


Na displeji sa zobrazí správa "nacvik aktivny" a zobrazuje sa v informačnom riadku "TRA".

Dôležité: Pri spustenom preteku "zavod aktivny" a v informačnom riadku symbol holuba (☛☛).

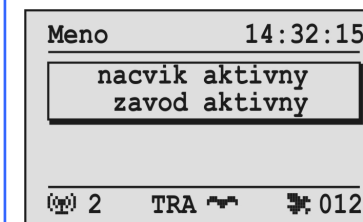

Zobrazovanie priletových informácií v Preteku alebo Tréningu:



Moment keď je holub zosnímaný anténov sa zobrazuje ako čas priletu v informačnom poli v hornej časti displeja.

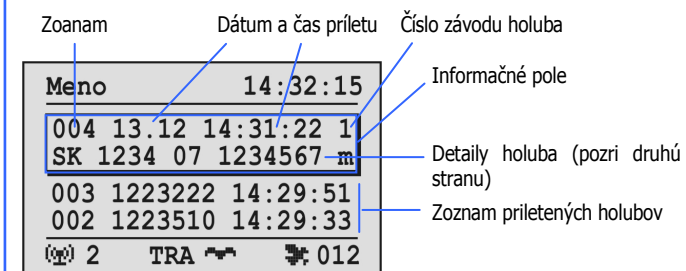


V informačnom poli je posledný znak prvého riadku ktorý zobrazuje či bol holub v tréningu alebo košovaný v závode.

- "T" = Holub v tréningovom lete
- "1".."8" = Holub bol košovaný pre závod so zobrazeným číslom.

Všetky priletené holuby sú zobrazené v zozname umiernením pod informačným poľom s posledným holubom..

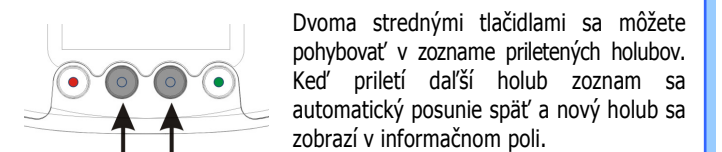


Ukončenie tréningu




Dodatočné nastavenia

Dodatočné nastavenia uvedené na tejto stránke nie sú nevyhnutné pre fungovania BENZING Express G2. Môžete ich však spoľahlivo nastaviť prostredníctvom tohoto menu.

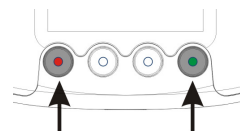

Pre vstup k týmto nastaveniam stlačte súčasne červené a zelené tlačidlo po dobu min. 3 sekundy.

V dodatočných nastaveniach sú niektoré položky menu voliteľné. Tieto položky sú zobrazované graficky na lište menu.

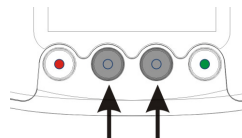

Prostredníctvom stredných tlačidiel sa môžete posúvať v položkách menu.

Aktuálne zvolená položka menu sa vždy zobrazuje v strede displeja a je označená rámcikom.

✓ Keď stlačíte zelené tlačidlo (háčik). Vybraná položka menu je aktívna. Obvykle sa „háčik“ používa ako potvrdenie vybranej voľby.


↶ Červeným tlačidlom (šípka späť) sa menu zatvára a vratíme sa do hlavného menu. Toto tlačidlo používame tiež ak nechceme vybrať aktívnu voľbu alebo ak chceme opustiť funkciu menu bez jej uloženia.

1. HOLUBY



Holuby ktoré boli košované BENZING Express G2 systémom sú zobrazené na displeji. Holuby sa košujú v klube pomocou klubovej časti (matky).

Krajina Klub Rok Číslo holuba Gender

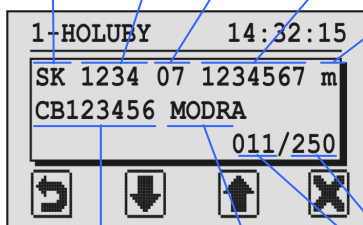


Číslo el. krúžku Farba

Počet všetkých holubov
Pozícia holuba


✗ Ak nie je pretek aktívny aktuálne zobrazovaný holub môže byť vymazaný stlačením tohoto tlačidla na 3 sekundy.

2. DÁTUM/ČAS

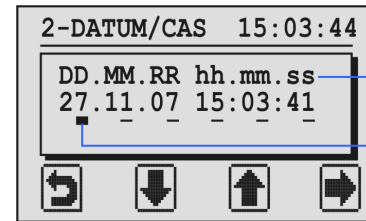


DD = Deň, MM = Mesiac, RR = Rok
hh = Hodina, mm = Minúta,
ss = Secunda
Pozícia kurzora

Aktuálne nastavenie dátumu a času je zobrazené na displeji. Poloha kurzora sa zobrazuje čiarkou pod upravovaným číslom.


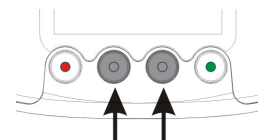


Zmenu čísla vykonáme pomocou dvoch stredných tlačidiel (šípka hore, šípka dole).

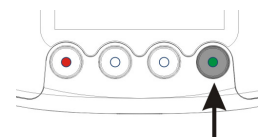


Kurzor môže byť posúvaný o jednu pozíciu pomocou zeleného tlačidla (šípka vpravo).

Keď kurzor dosiahne poslednú pozíciu (sekundy) a pravé tlačidlo (šípka vpravo) stlačíme opäť displej sa zmení nasledovne:

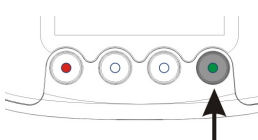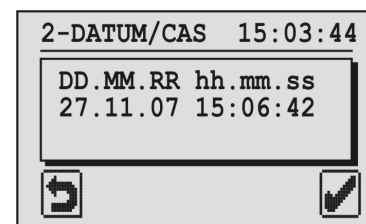

Pre potvrdenie zmeny času stlačíme zelené tlačidlo.

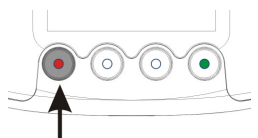


Ak dátum a čas nechceme zmeniť v ktorejkoľvek chvíli stlačíme červené tlačidlo.


3. SYSTÉM




Menu zobrazuje informácie o hodinách BENZING Express G2.

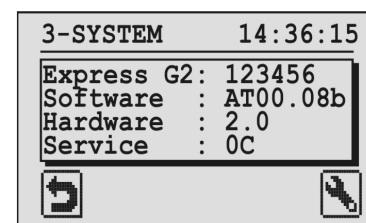

Pravým zeleným tlačidlom (ikona kľúča) je možné nastavovať úroveň hlasitosti pípania a kontrast displeja.

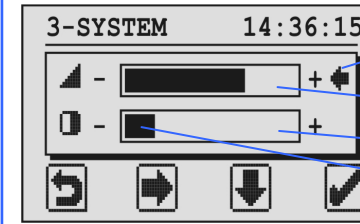

Kurzor
Úroveň nastavenia
Kontrast nastavenia displeja
Indikátor

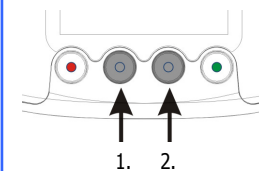

Pomocou stredných tlačidiel nastavíme požadovanú úroveň hlasitosti alebo kontrastu.


Pre uloženie nastavenia stlačte zelené tlačidlo. Pri stlačení červeného tlačidla sa nastavenia neuložia.

4. ANTÉNA



Toto menu slúži na kontolu pripojených antén. Na displeji sú zobrazené pripojené antény G2.

BENZING G2 antény:

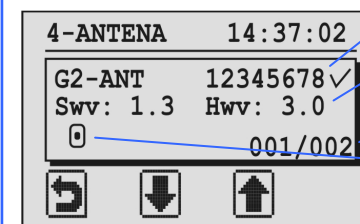


Výrobne číslo o G2 antenna
Verzie hardwaru a softwaru o G2 antenna
Aktuálne zobrazeného a celkový počet antény G2
BENZING G2 antény:
☐ = Anténa pripojená
☒ = Test antény je OK

Krúžok v ľavom dolnom kruhu symbolizuje práve zobrazenú pripojenú BENZING G2 anténu (ktorá je uvedená v pravom dolnom rohu). Ak je anténa pripojená potom je bodka v krúžku.

Antenna Controller s EFA anténami:

Výrobne číslo, verzie hardwaru a softwaru o Antena Box 1
Výrobne číslo, verzie hardwaru a softwaru o Antena Box 2

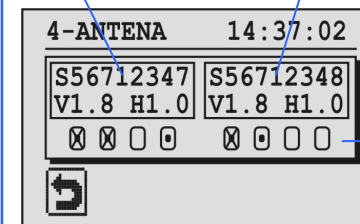

EFA antény
☐ = Anténa pripojená
☒ = Test antény je OK


Pre EFA antény všetky možné 4 antény sú zobrazené s Antenna Controller. Pripojenie antén je označené značkami.

Priložením krúžku k anténe EFA vykonáme jej test pripojenia k hodinám. Ak je krúžok v poriadku hodiny vydajú zvukový signál a označia krúžok krížikom.


5. TLAČ




Tlač zoznamu košovaných alebo priletých holubov.

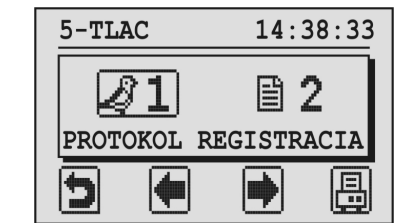

Za účelom tlačenia oboch zoznamov musí byť pripojená tlačiareň k BENZING Express G2, prostredníctvom BENZING clubPoint alebo CPN alebo BENZING ClubSystemu.

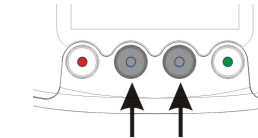

Výber zoznamu vykonáme pomocou stredných tlačidiel.

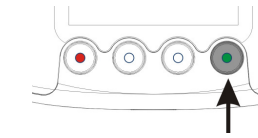


Pomocou zeleného tlačidla potvrdíme tlač vybraného zoznamu.

Protokol Registrácia: Všetky holuby sú vytlačené.
Protokol Priletov: Všetky holuby, ktorí prišli v holubníku, sú vytlačené.


6. VYMAZANIE ZÁVODU




Keď je závod ukončený a vyhodnotený v klube môžete ho vymazať. Len potom môžu byť nasadené holuby košované do iného závodu.

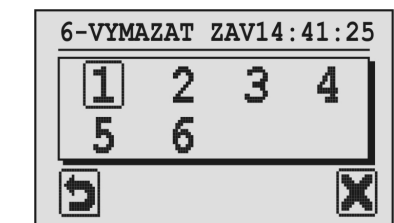

V BENZING Express G2 môže prebiehať súčasne najviac 8 závodov. Všetky prebiehajúce závody su zobrazené ako na obrázku

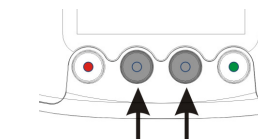

Pomocou stredných tlačidiel vyberieme závod.

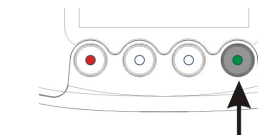

Stlačením zeleného tlačidla vymažeme vybraný závod.

Závod môže byť vymazaný až po odoslaní a vytlačení výsledkov v klube.