


BENZING Express G2

Club Mode - w punkcie wkładań

Podłączanie BENZING Express G2 w punkcie wkładań.


1. Podłącz BENZING Express G2 (A) przewodem (C) do zestawu punktu wkładań BENZING ClubSystem (B).
2. Podłącz zasilacz (D) do zestawu punktu wkładań BENZING ClubSystem (B).
3. Włóż zasilacz (D) do gniazdka sieciowego 230V..

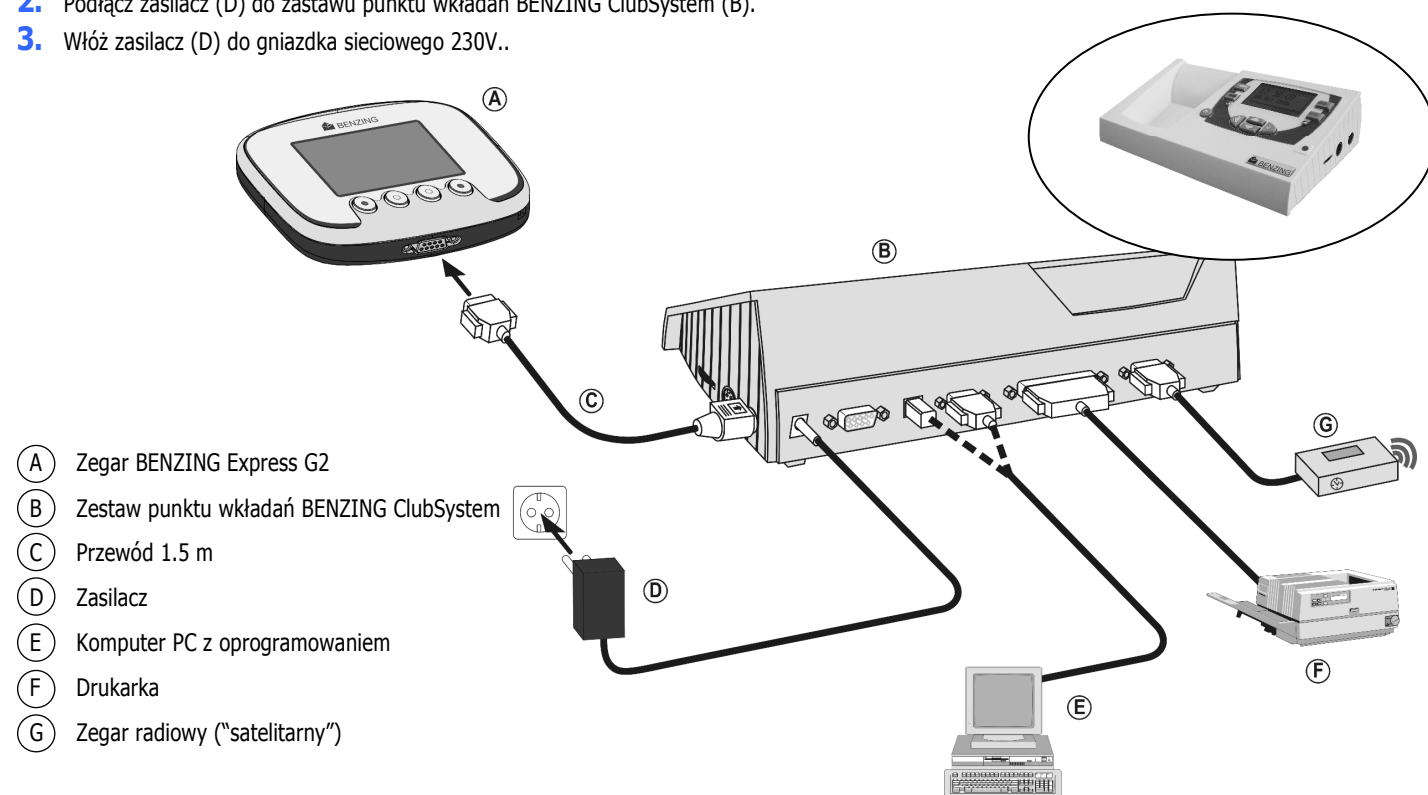

- (A) Zegar BENZING Express G2
- (B) Zestaw punktu wkładań BENZING ClubSystem
- (C) Przewód 1.5 m
- (D) Zasilacz
- (E) Komputer PC z oprogramowaniem
- (F) Drukarka
- (G) Zegar radiowy ("satelitarny")

Menu Główne

W Menu Głównym do wyboru jest kilka podrzędnych menu. Wszystkie możliwości wyboru menu podrzędnego pokazane są w Menu Głównym.

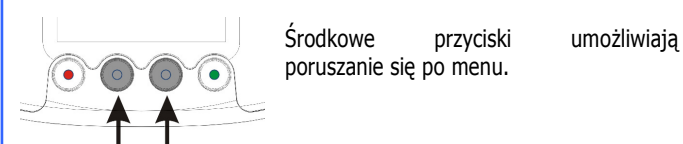

Aktualnie wybrane menu zawsze wyświetlane jest na środku wyświetlacza, a także oznaczone jest ramką.

Po przyciśnięciu zielonego przycisku ("haczyk") wybrane menu otworzy się. "Haczyk" ogólnie używany jest jako przycisk służący do zatwierdzania wszelakich operacji.

Czerwony przycisk (strzałka wstecz) używany jest do przerywania i anulowania wszelakich operacji na urządzeniu.


2. WKŁADANIE



Wszystkie gołębie, które mają wziąć udział w locie, muszą zostać najpierw zapisane w klubie. Kiedy to menu zostaje wybrane, na wyświetlaczu pojawia się prośba o autoryzację karty.




Przytrzymaj kartę autoryzacyjną nad anteną BENZING ClubSystem. Po poprawnej autoryzacji numery lotów pojawią się na wyświetlaczu.

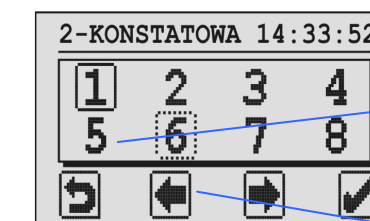

Kursor/Wybrany lot


Zakończony lot

Wybierany lot oznaczony jest pełnym prostokątem. Kropkowany prostokąt oznacza lot, na który gołębie zostały już włożone lub oznacza, że lot został zatrzymany i wyniki oddane, ale nie został jeszcze zwolniony. Aby tak oznaczony lot zwolnić (usunąć) naciśnij i trzymaj przez 5 sekund zielony przycisk.

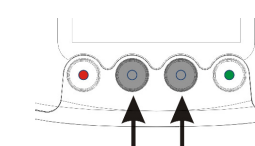

Aby zapisać gołębia na lot należy wybrać numer lotu dwoma środkowymi przyciskami i potwierdzić wybór zielonym przyciskiem.

Na wyświetlaczu pojawi się data i czas ustawione na urządzeniu BENZING ClubSystem lub data i czas zegara radiowego.

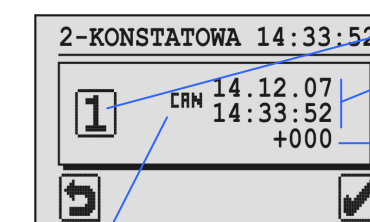

Wybrany lot


Data i czas BENZING ClubSystem lub czas radiowy

Pokazuje różnicę czasu między BENZING Express G2 a czasem klubowym.

"CRN": Czas podłączonego BENZING ClubSystem

"GPS": Czas zsynchronizowany z GPS lub zegarem radiowym


Jeśli żaden z lotów się aktualnie nie odbywa BENZING Express G2 automatycznie synchronizuje się z podanym czasem klubowym. Czas i różnica są podane tylko w celach informacyjnych.

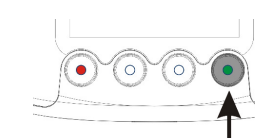

Potwierdź zielonym przyciskiem

Start

Po podłączeniu do sieci na wyświetlaczu BENZING Express G2 pokaże się logo firmy BENZING wraz z informacją o zainstalowanej wersji oprogramowania. With the connected BENZING ClubSystem the BENZING Express G2 switches into the club mode and shows the main menu:

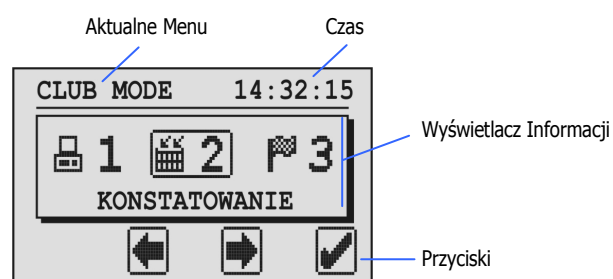


Aktualne Menu: Wyświetla nazwę wybranego Menu.

Czas: Pokazuje aktualny czas. Należy uważać, by godzina była zawsze poprawna

Wyświetlacz Informacji: W tym miejscu wyświetlają się wszystkie informacje potrzebne użytkownikowi.

Przyciski: Funkcje 4 przycisków BENZING Express G2 zmieniają się w zależności od wybranego menu.


Sekwencja akcji dla lotu gołębi:

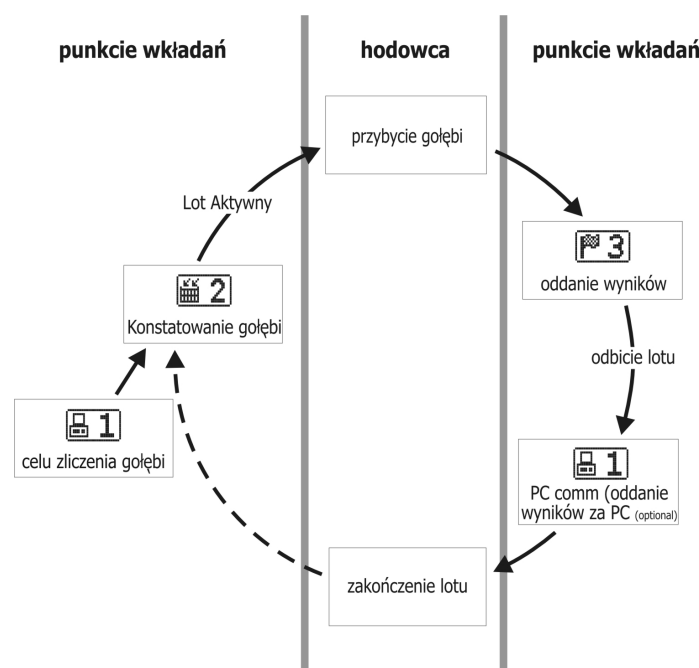


1. PC COMM



Przy użyciu pierwszego pod-menu (PC COMM) możemy połączyć urządzenie z komputerem PC. Po przyciśnięciu zielonego przycisku ("haczyk") BENZING Express G2 przelączy się w tryb komunikacji z komputerem.

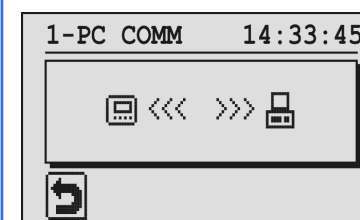

Teraz z BENZING Express G2 może być użyte oprogramowanie klubowe w celu zliczenia gołębi lub przesłania wyników lotu do komputera.

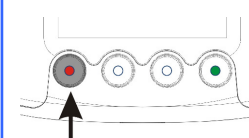


Po przyciśnięciu czerwonego przycisku połączenie z komputerem zostanie zerwane.


BENZING Express G2

Club Mode - w punkcie wkładań

Następnie przytrzymaj obręczkę chipową gołębia, który ma być zapisany nad anteną BENZING ClubSystem. Gołąb zostaje zapisany na lot a na wyświetlaczu pojawia się o nim informacja..

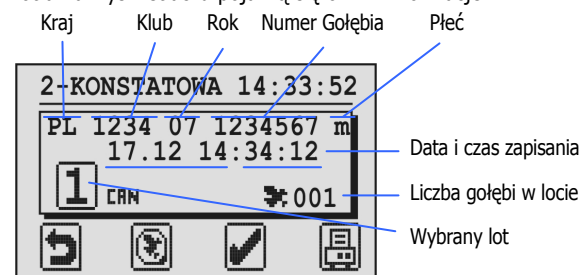

Wciśnij ten przycisk na 3 sekundy, by zakończyć wkładanie i rozpocząć wybrany lot. Więcej gołębi nie będzie można włożyć.

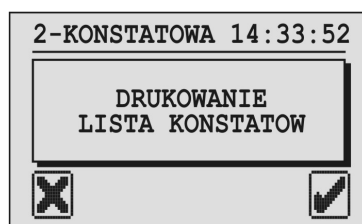


Lista wkładania jest drukowana,, a następnie pokazuje się znów menu główne.

Lista wkładania nie jest drukowana,, a następnie pokazuje się znów menu główne.

Uwaga: Listy wpisanych na lot gołębi zapisywane są w pamięci BENZING Express G2 i mogą być wydrukowane przy użyciu menu "DRUKOWANIE"

Po naciśnięciu tego przycisku zapisywanie zostaje przerwane, jednak nie zostaje zakończone ostatecznie. BENZING Express G2 wraca do głównego menu Koszowania. Dzięki temu w każdej chwili na lot można zapisać więcej gołębi.

Po wybraniu tej opcji gołębie mogą zostać ponownie zarejestrowane. Oznacza to, że wszystkie gołębie zarejestrowane w BENZING EXPRESS G2 mogą zostać przypisane do nowej obrączki chipowej. Po przyciśnięciu tego przycisku należy przytrzymać kartę autoryzacji nad anteną BENZING ClubSystem. Następnie na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie zarejestrowane w urządzeniu gołębie.

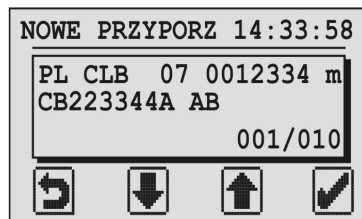


Wybierz gołębia, który ma być ponownie zarejestrowany używając dwóch środkowych przycisków i potwierdź wybór przyciskiem zielonym. BENZING Express G2 poprosi teraz o przytrzymanie obrączki chipowej ponad anteną BENZING ClubSystem. Jeśli obrączka zostanie wykryta, wybrany gołąb zostanie przypisany do nowej obrączki.

3. ODDAWANIE WYNIKÓW



Po zakończeniu lotu lista wyników może zostać wydrukowana do wglądu w klubie.


Przy wybieraniu menu Oddawania wyników karta autoryzacji musi być przytrzymana nad anteną BENZING Club System. Następnie na wyświetlaczu pojawi się lista lotów, które mogą zostać oddane, tak samo jak w przypadku wkładania gołęci (zobacz także w punkcie 2).

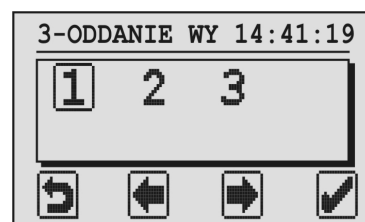

Wybierz lot do oddania przy pomocy dwóch środkowych przycisków. Wybrany lot oznaczony jest pełnym prostokątem.


Naciśnij zielony przycisk w celu potwierdzenia.

Pojawi się czas podłączonego BENZING ClubSystem lub zegara radiowego.

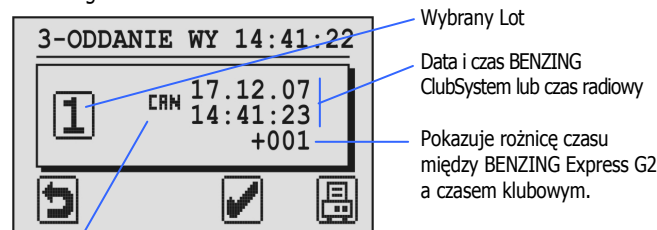

CRM: Czas podłączonego BENZING ClubSystem
: Czas zsynchronizowany z GPS lub zegarem radiowym

Naciśnij i trzymaj 3 sekundy ten przycisk, aby zakończyć lot.

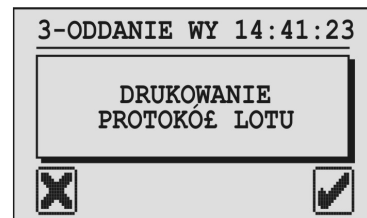

Lista oddania wyników zostanie wydrukowana, a następnie pokazuje się znów menu główne.

Lista oddania wyników nie zostanie wydrukowana, a następnie pokazuje się znów menu główne.

Uwaga: Listy zakończonych lotów zapisywane są w pamięci BENZING Express G2 i mogą być wydrukowane przy użyciu menu "DRUKOWANIE"

Po oddaniu wyników i zatrzymaniu lotu, może on zostać wyczyszczony (przez hodowcę lub w klubie). Gołębie zapisane do danego lotu mogą być dostępne do zapisywania w innych lotach tylko po wyczyszczeniu go.

By wysłać wyniki lotu na komputer PC należy użyć menu "1. PC COMM".

4. DRUKOWANIE



Przy użyciu tego menu możliwe jest wydrukowanie listy wszystkich przypisanych do BENZING Express G2 gołębi, list zapisanych na lot gołębi, a także listy z poszczególnych oddanych lotów. Po wybraniu menu "4. Drukowanie" na wyświetlaczu pojawiają się następujące pod-menu.



Użyj dwóch środkowych przycisków by wybrać listę do wydruku.


1. LISTA PRZYPISANYCH URZĄDZENIU GOŁĘBI

Listy przypisanych gołębi mogą być wydrukowane bezpośrednio. Przy wybieraniu tego menu zielony przycisk zmienia się na symbol drukarki. Naciśnij zielony przycisk by wydrukować listę wszystkich przypisanych do BENZING Express G2 gołębi.

2. LISTY ZAPISANYCH NA LOT GOŁĘBI

Dla każdego lotu stworzona jest lista zapisanych na lot gołębi.

Po naciśnięciu zielonego przycisku lista wszystkich dostępnych lotów pojawi się na wyświetlaczu.

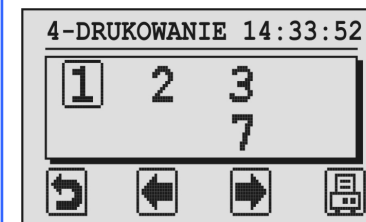

Wybierz lot używając dwóch środkowych przycisków.

Wydrukuj listę gołębi zapisanych na lot poprzez naciśnięcie zielonego przycisku (symbol drukarki).


3. LISTY ODDANYCH LOTÓW

Lista z każdego oddanego lotu może zostać wydrukowana. Listy te zawierają wyniki lotu wraz z czasem przybycia gołębia. Na wyświetlaczu pojawi się lista oddanych lotów, których wyniki możemy wydrukować. Lot musi zostać zaznaczony, a lista wyników może być wydrukowana po naciśnięciu zielonego przycisku (symbol drukarki).


5. CZAS CAN



Jeśli żaden zewnętrzny zegar (radiowy lub zegar GPS) nie jest podłączony do BENZING ClubSystem, to czas tego urządzenia może zostać ustawiony ręcznie przy pomocy BENZING Express G2. Wybierz menu "5. CZAS CAN" a na wyświetlaczu pojawi się aktualna data i czas Benzing ClubSystem.

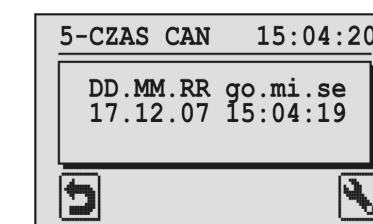

Przy użyciu zielonego przycisku możliwa jest zmiana daty i czasu. Pojawi się też kursor.

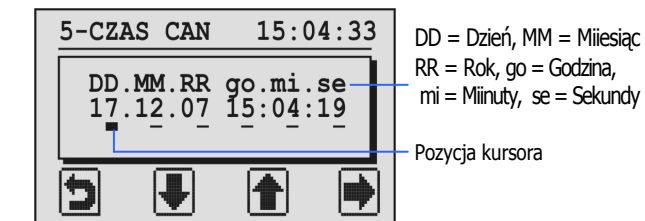

Liczba nad kursorem może zostać zwiększona/zmniejszona przy użyciu środkowych przycisków.

Kursor przesunie się w prawo po naciśnięciu zielonego przycisku.

Po osiągnięciu przez kursor ostatniej pozycji (sekundy) i po naciśnięciu zielonego przycisku (symbol "➡") zmieniona data i czas zostają zapisane w BENZING ClubSystem.

6. INFORMACJE KLUBOWE



W tym menu Benzing Express G2 odczytuje numer seryjny oraz wersje oprogramowania podłączonych urządzeń (BENZING ClubSystem, BENZING clubPOINT, antena klubowa itp.). Informacje podane są na wyświetlaczu.

