


BENZING Express G2

Club Mode




Prepojenie BENZING Express G2 s ClubSystemom

- Pripojte BENZING Express G2 (A) pomocou kábla (C) k BENZING ClubSystemu (B).
- Pripojte napajací adaptér (D) do BENZING ClubSystemu (B).
- Pripojte adaptér (D) do elektrickej siete.

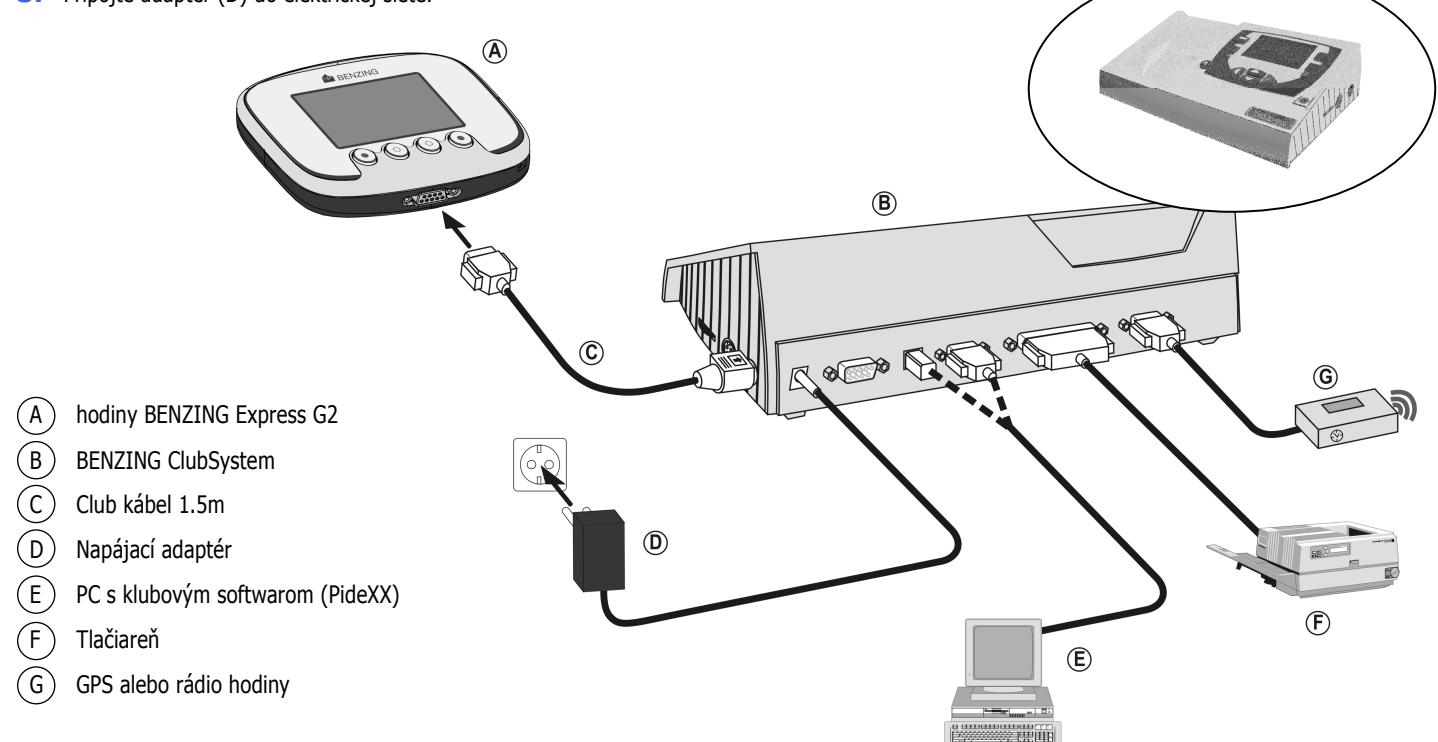

Štart

Po pripojení do siete BENZING Express G2 zobrazí logo BENZING s číslom verzie inštalovaného softwaru. S pripojeným BENZING ClubSystemom sa BENZING Express G2 prepne do klub módu a zobrazí podobné menu:

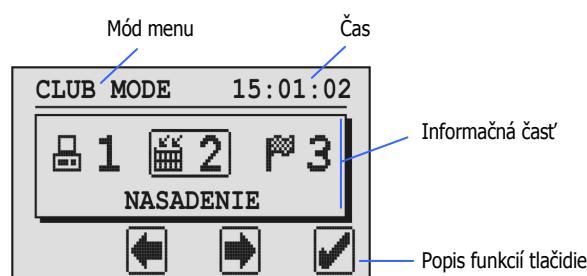


Mód menu: Na displeji sa vždy zobrazuje vybrané menu.

Čas: Čas je zobrazovaný na tomto mieste. Vždy skontrolujte či je správny.

Informačná časť: Toto je hlavná časť kde sú uvedené všetky informácie pre užívateľa.


Tlačidlá: Funkcia 4 tlačidiel Benzing Express G2 sa mení v závislosti na aktuálnom stave alebo menu.

Jednotlivé sekvencie priebehu závodu

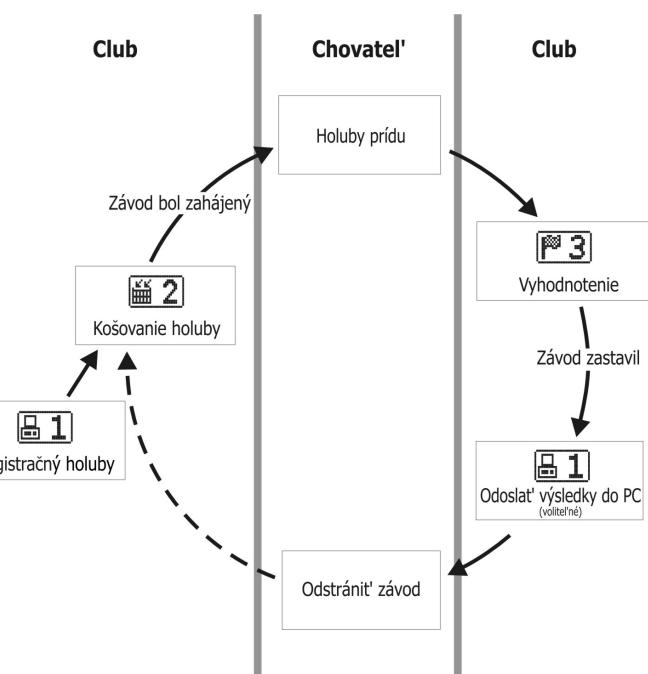

Hlavné menu

Hlavná ponuka je zobrazená v grafickej podobe.

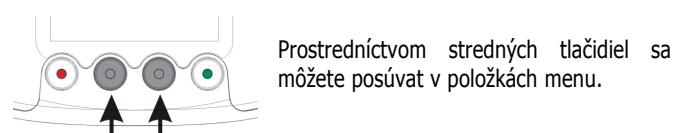


Aktualne zvolena polozka menu sa vždy zobrazuje v strede a je označená rámkom.

Ked' stlačíte zelené tlačidlo (háčik). Vybraná položka menu je aktívna. Obvykle sa "háčik" používa ako potvrdenie vybranej vol'by.

Cerveným tlačidlom (šípka späť) sa menu zatvára a vratiame sa do hlavného menu. Toto tlačidlo používame tiež ak nechceme vybrať aktívnu vol'bu alebo ak chceme opustiť funkciu menu bez jej uloženia.


2. KOŠOVANIE




Všetky holuby, ktoré majú štartovať v závode musia byť na tento závod v klub nakošované. Keď je vybratá táto položka menu na displeji sa zobrazí informácia o autorizácii katrou.




Podržte žltú autorizačnú kartu na anténe BENZING ClubSystem. Po autorizovaní sa na displeji zobrazia čísla jednotlivých závodov.

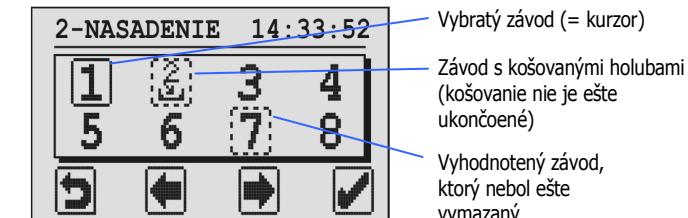

Vybraný závod je označený plným rámkom okolo čísla pretek. Alebo pri výbere bodkovaného preteku (vid' popis nižšie), len dva riadky obdĺžnika sú zobrazené s plnou čiarou. Bodkovaný obdĺžnik so symbolom košovania (ako pretek "2" na obrázku vyššie), znamená to, že niektoré holuby sú už nakošované na tento pretek. Bodkovaný obdĺžnik (ako pretek "7") znamená, že pretek bol ukončený a vyhodnotený, ale nebol ešte vymazaný. Ak ho chcete vymazať podržte zelené tlačidlo (symbol "X") dlhšie ako 2 sekundy.

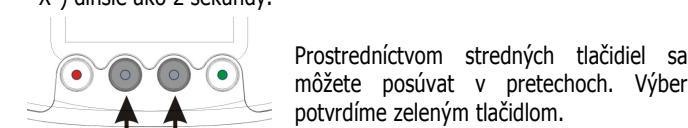

Na displeji sa zobrazuje datum a čas pripojeného BENZING ClubSystem alebo radio (GPS) hodín.

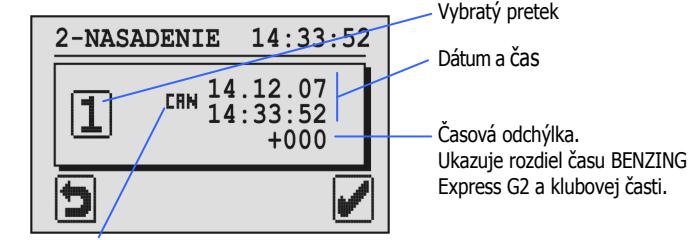


Ak nie je žiadny závod, čas BENZING Express G2 je automaticky synchronizovaný s klubovým časom.




BENZING Express G2

Club Mode

Teraz pridržte jeden po druhom kružok holuba, ktorý sa košuje nad anténou BENZING ClubSystem. Holuby sú košované na pretek a informácia o nich je zobrazovaná.

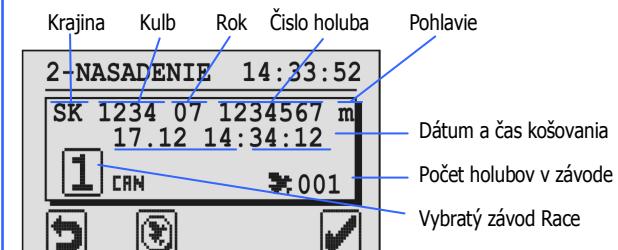

Zatlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd ukončíme košovanie a odštartujeme vybraný pretek. Nie je možné d'alej košovať holuby. Zobrazí sa podobná informácia o tlači protokolu.

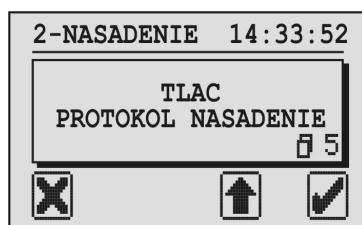

Výber počet kópií k tlači (maximum 5).


Protokol sa vytlačí a následne sa zobrazí hlavné menu.

Zrušenie tlače protokolu.

Poznámka: Protokol preteku je uložený v BENZING Express G2 a je ho možné opäť vytlačiť v menu "4. TLAC".

Pomocou tohto tlačidla zastavíme košovanie a BENZING Express G2 sa prepne do menu košovania. Neskôr je možné pokračovať v košovaní tohto preteku.

Promocou tohto tlačidla je možná preregistrácia. To znamená že registrovanému holubovi v BENZING Express G2 je možné priradiť nový krúžok (napríklad po jeho strate). Po stlačení tlačidla autorizáciu kartou podržanou nad anténou BENZING ClubSystem sa na displeji zobrazí zoznam registrovaných holubov v hodinách BENZING Express G2.

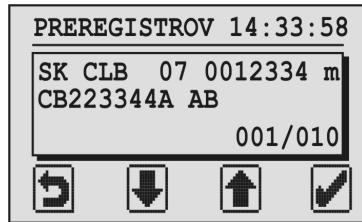


Vyberte pomocou prostredných dvoch tlačidiel holuba ktorého chcete preregistrovať. BENZING Express G2 teraz zobrazí informáciu o podržaní nového krúžku nad anténou BENZING ClubSystem. Ak je krúžok detekovaný môžete ho priradiť vybranému holubovi.

3. VYHODNOTENIE

P 3


Po dokončení závodu je možné pretek vyhodnotiť, vytlačiť výsledkovú listinu a ukončiť pretek.

Po výbere výhodnotenia musí byť činnosť autorizovaná priloženou kartou na anténu BENZING ClubSystem antenna. Po autorizácii displej zobrazí preteky (čísla pretekov) podobne ako pri košovaní (pozri bod 2).

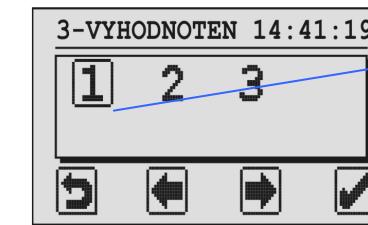

Vyberte pretek pomocou prostredných dvoch tlačidiel a potvrdte zeleným tlačidlom.

Teraz je zobrazený čas pripojeného BENZING ClubSystem alebo GPS, rádio hodín.

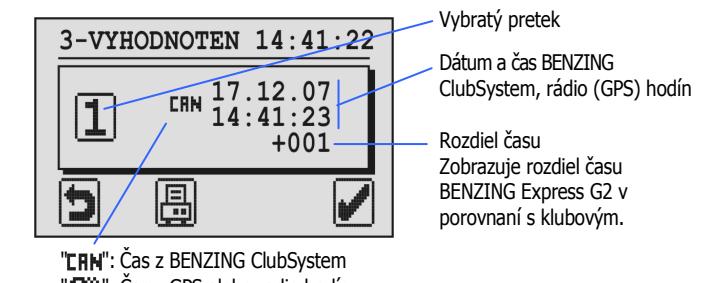

Stlačením tlačidla bude vytlačená výsledková listina ale **nebude zastavený** bude iba vytlačený.

Stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd **zastavíme pretek**. Výsledková listina bude uložená v BENZING Express G2. Displej sa zmení a ponukne možnosť vytlačenia listiny. Stlačte tlačidlo "ANO" alebo "NIE".

Poznámka: Výsledkové listiny sú uložené v BENZING Express G2 a môžu byť neskôr vytlačené z menu "4. Tlac".

Až po výhodnotení a zastavení môže byť **pretek vymazaný**, (u chovateľa alebo v klube). Po vymazaní preteku môže byť holub nasadený na ďalší pretek.



Pre vymazanie výhodnoteného preteku vyberte a podržte zelené tlačidlo ("X" symbol) dlhšie ako 3 sekundy.


Pre odoslanie výsledkov do PC chodťe do menu "1. PC COMM".

4. TLAC

T 4

V tomto menu je možné vytlačiť všetky listiny a zoznamy v BENZING Express G2.

Vyberte menu "4. TLAC" a postupujete podľa informácií na displeji.

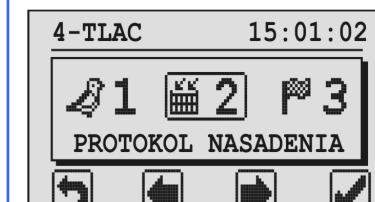

Pomocou stredných tlačidiel vyberieme zoznam na vytlačenie.

1. Registračný zoznam

Tento zoznam vytlačíme priamo. Po výbere stlačte zelené tlačidlo ikonka za zmení na symbol tlačiarne. Po stlačení zeleného tlačidla vytlačíme zoznam z BENZING Express G2.

2. Zoznam košovania

Pre každý pretek je samostatný zoznam košovaných holubov.

Stlačte zelené tlačidlo (symbol háčik) zobrazí sa zoznam košovaných závodov.



Vyberte pretek pomocou stredných tlačidiel.

Stlačte zelené tlačidlo (symbol tlačiarne). Na novej obrazovke vyberte počet kópií pomocou "↑" (pozri bod 2. Košovanie). Stlačte zelené tlačidlo (symbol háčik) pre tlač zoznamu.

3. Výsledková listina


Podobne ako zoznam košovaných holubov vytlačíme aj výsledkovú listinu jednotlivých pretekov.

5. CAN ČAS


C 5

Ak nie je pripojený externý čas (rádio alebo GPS hodiny) k BENZING ClubSystem, čas BENZING ClubSystem možné nastaviť manuálne pomocou BENZING Express G2.

Zvolte menu "5. CAN TIME" a na displeji sa zobrazuje aktuálny datum a čas BENZING ClubSystem.

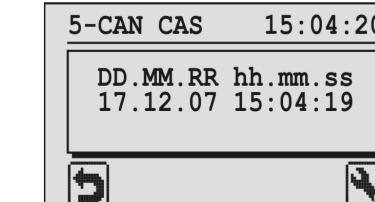

Zmena možná po stlačení zeleného tlačidla.

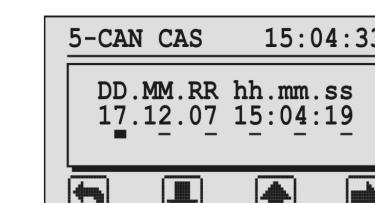

Strednými tlačidlami nastavíme hodnotu dátumu a času.


Stlačením zeleného tlačidla zmenu potvrdíme a kurzor sa posunie na ďalšiu pozíciu.

Ked' kurzor dosiahne poslednú pozíciu (sekundy) a zelené tlačidlo (symbol "→") opäť stlačíte datum a čas sa odošle do BENZING ClubSystem.

6. CLUB INFO

I 6

V tomto menu BENZING Express G2 zobrazí sériové číslo, softvér a hardvér verziu pripojené zariadenia klubu (BENZING ClubSystem, BENZING clubPOINT, klub anténa CAN atď) a zobrazia informácie na displeji.

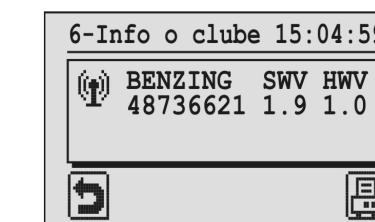

Systémové informácie je možné vytlačiť stlačením tohto tlačidla.