


Adım1 BENZING Express G2 nin güvercinliğe kolay kurulumu

1. BENZING G2 Antenlerini bağlayın
- 1-Alan G2 Anteni (C) için 25 cm BENZING G2 Fancier(=Meraklısı) Kablosu (F).
- 4 Alan G2 Anteni (B) için antenin mevcut ekli bağlantı kablolarını (E)
2. BENZING Express G2 (A) cihazını bağlantı kablosu (D) ile birinci BENZING G2 Antenine bağlayın
3. Sub-D-9 prizindeki Elektrik kablosunu BENZING Express G2 (D) e takın.
4. Güç kaynağını (G) şebekeye takın.

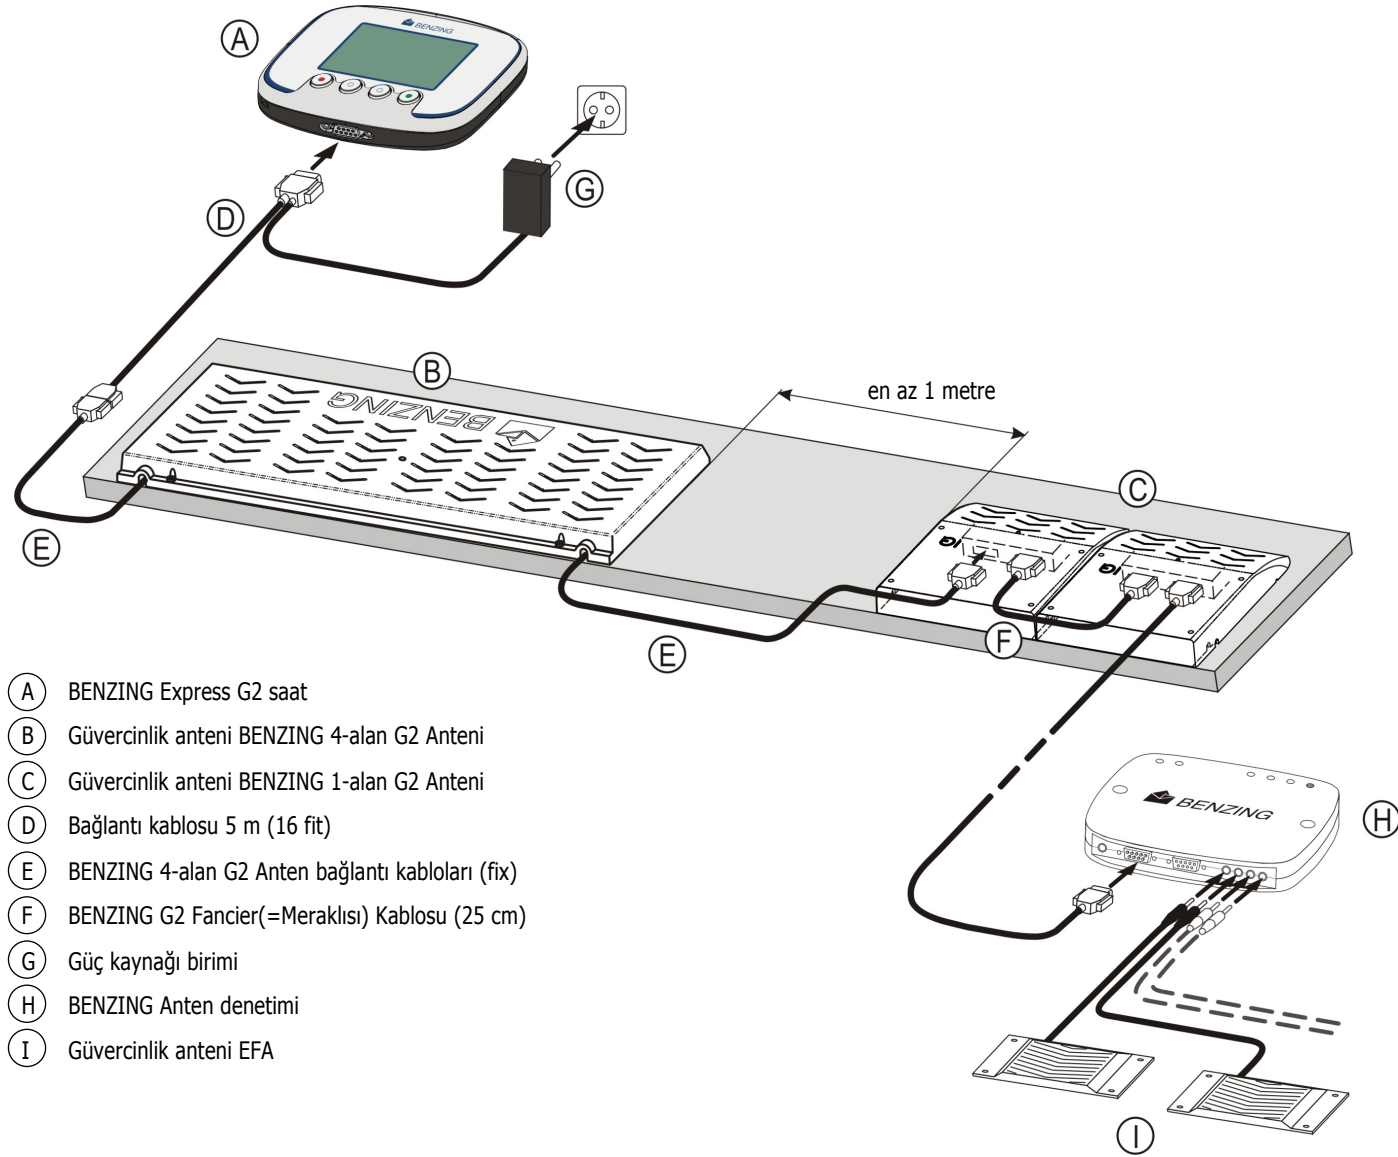

- (A) BENZING Express G2 saat
- (B) Güvercinlik anteni BENZING 4-alan G2 Anteni
- (C) Güvercinlik anteni BENZING 1-alan G2 Anteni
- (D) Bağlantı kablosu 5 m (16 fit)
- (E) BENZING 4-alan G2 Anten bağlantı kabloları (fix)
- (F) BENZING G2 Fancier(=Meraklısı) Kablosu (25 cm)
- (G) Güç kaynağı birimi
- (H) BENZING Anten denetimi
- (I) Güvercinlik anteni EFA

BENZING G2 Antenler:

BENZING 1-Alan G2 Antenleri doğrudan yan yana (resimde gösterildiği şekilde) ya da aralarında PLB USC kabloları ile monte edilebilir (50 m/ 160 fit' e kadar).

BENZING 4-Alan G2 Antenleri aralarında mesafe olacak şekilde monte edilmelidir (en az 1 metre).

Daha fazla bilgi için BENZING G2 Anteni ile birlikte teslim edilen talimat sayfasına bakınız.


En fazla 5 tane G2 Anteni birbirine bağlanabilir.

Daha eski Fancier(=Meraklısı) Sistemleri:

Daha eski EFA Fancier(=Meraklısı) antenleri de BENZING Express G2 ile kullanılabilir. Bu durumda, yukarıdaki resimde gösterildiği şekilde BENZING Anten denetleyicisi kullanılır. Daha fazla bilgi için BENZING Anten denetleyicisi ile birlikte teslim edilen talimat sayfasına bakınız.

Adım2 Çalışma ve ana menü

Güç kaynağına bağlandıktan sonra ekran da BENZING-Logosu ile birlikte kurulu olan yazılım sürümü gösterilir. Ardından ana menüye geçmeden önce saat tüm bağlı olan cihazları kontrol eder:

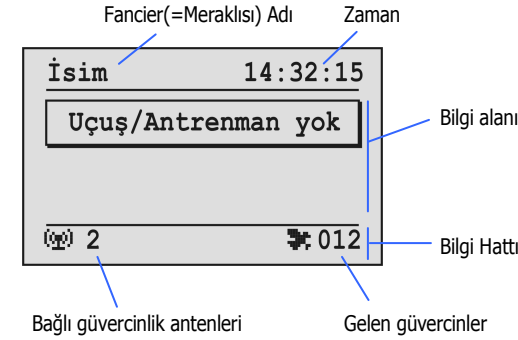

Fancier(=Meraklısı) Adı:

Burada Fancier (=Meraklısı) adı gösterilir (kulüp yazılımı ile ilk programlama sonrasında).

Zaman:

Burada çalışma süresi gösterilir. Zamanın daima doğru olmasına dikkat edin. Aman kılıfta ya da saatin ek ayarlarında ayarları (sayfanın arka tarafına bakınız).

Bilgi alanı:

Burası ekranın ana alanıdır. Bir yarış ya da eğitim etkinleştirilmiş ise burada gelen güvercinler liste halinde gösterilir. İki orta düğme ile bu liste de gezinebilirsiniz (bakınız adım 3).

Bağlı güvercinlik antenleri:

Burada, bağlı olan tüm güvercinlik antenlerin sayısı gösterilir. BENZING Express G2 elektriğe bağlandığında antenler otomatik olarak ekranda görülür.

Not: EFA antenlerini BENZING Anten denetleyicisi ile kullanırken antenlerin çalışmasını anten denetleyicisi üzerindeki bir durum lambası ile gösterilir.


Gelen Güvercinler:

Etkin bir yarış ya da eğitim durumunda buda toplam gelen güvercin sayısı gösterilir.

Adım3 Eğitim ve Yarış


Eğitim uçuşuna başlamak

3 saniye boyunca yeşil tuşu basılı tutun.




Ekran da "Antrenman aktif" mesajı görülür ve bilgi hattında "TRA" görünür.

Not: Yarış devam ederken ekran da "Uçuş aktif" mesajı ve güvercin sembolü (☘) gösterilir

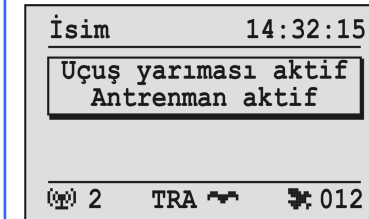

Eğitim veya yarış modunda geliş bilgisi göstergesi:


Güvercinin antende tarandığı an ekranın üst kısmında bilgi alanında geliş saati gösterilir.

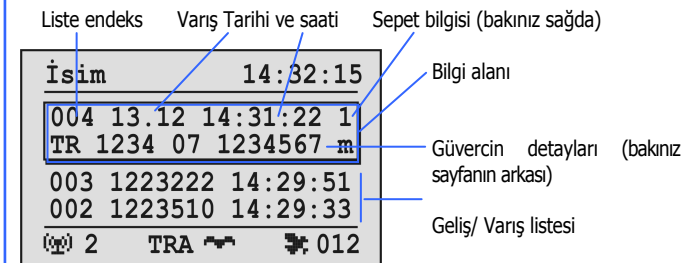


Bilgi alanındaki ilk satırın son rakamı güvercinin yarış için mi eğitim için mi yakalandığını gösterir.

- "T" = Güvercin eğitim uçuşu için yakalandı
- "1".."8" = Güvercin belirtilen numara ile yarış için yakalandı

Tüm gelen güvercinler son gelen güvercinin bilgi alanının altındaki geliş listesinde gösterilmektedir.

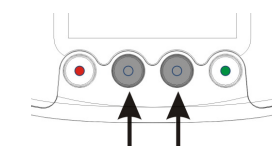


Orta iki düğme ile geliş listesinde gezinebilirsiniz. Yeni bir güvercin geldiğinde liste otomatik olarak geri döner ve yeni güvercin bilgi alanında gösterilir.

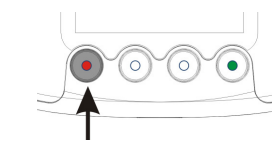

Kırmızı düğmeye basıldığında liste son gelen güvercinine geri döner.


Eğitimi durdurmak

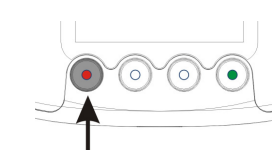

Devam eden bir eğitim uçuşunu sonlandırmak için kırmızı düğmeyi en az 3 saniye boyunca basılı tutun.


Ek Ayarlar

Bu sayfa da tarif edilen ek ayarlar BENZING Express G2 cihazının çalıştırılması için şart değildir. Ancak menüdeki bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

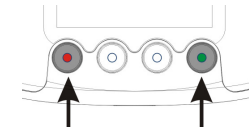

Ek ayarlara erişmek için kırmızı ve yeşil düğmeyi eşzamanlı olarak 3 saniye boyunca basılı tutun.

Ek ayarlar da bazı menü öğeleri seçilebilir. Bu menü öğeleri menü çubuğunda grafik halinde gösterilmektedir.

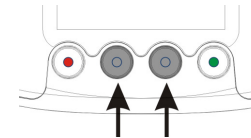

Orta tuşlarla menü çubuğunda gezinebilirsiniz.

Mevcut seçili menü öğeleri her zaman ekranın ortasında bir çerçeve içerisinde gösterilir.

Yeşil tuşa bastığınızda (ok işareti) seçilen menü öğesi açılır. Bu işaret genellikle bir girdi ya da seçimi onaylamak için "OK" anahtarı olarak kullanılır.


Kırmızı tuş ile (geri dönüş oku) ek ayarlar kapatılır ve ekranda yine ana menü gösterilir. Geri dönüş tuşu genellikle bir girdiyi ya da seçimi iptal etmek veya bir fonksiyon veya menüden herhangi bir girdiyi kaydetmeden çıkmak için kullanılır.

1. GÜVERCİNLER



BENZING Express G2 de birleştirilen güvercinler gösterilir. Güvercinler bir kulüp yazılımı kullanarak bir kulüpte birleştirilir.


Country Club Year Pigeon number Gender

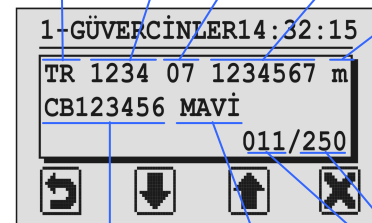

Elec. ring number Colour Total number of pigeons Position of current pigeon


Eğer herhangi bir yarış etkin değilse, mevcut gösterilen güvecin bu düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutarak silinebilir.

2. TARİH/ ZAMAN

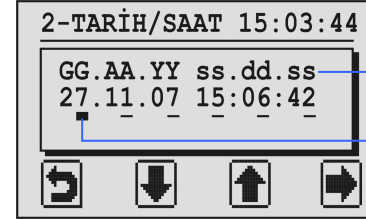


GG = Gün, AA = Ay YY = Yıl
ss = Saat, dd = Dakika, ss = Saniye
İmleç konumu

Mevcut ayarlı tarih ve zaman ekranda gösterilir. Girdi imleci ilk yere ayarlanmalıdır ve bu yer daha kalın bir alt çizgi ile işaretlidir.


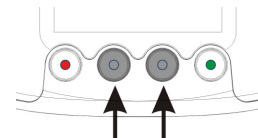


İmleç konumundaki rakam orta tuşlarla arttırılabilir/ ya da azaltılabilir.

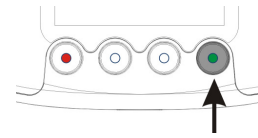


İmleç yeşil tuşa basarak bir adım sağa doğru hareket ettirilebilir.

İmleç son konuma geldikten sonra (saniye) ve sağ tuş (ok sağ) tekrar basıldığında ekranda aşağıdakiler görünür.

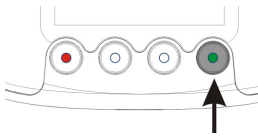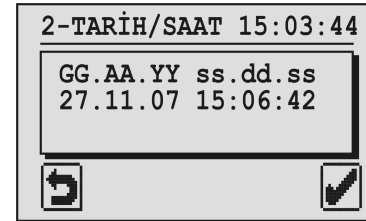

Şimdi değiştirilen tarih ve zaman yeşil tuşla kaydedilebilir.

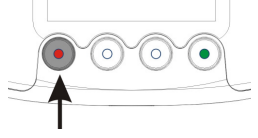


Tarih ve zaman değişmeyecekse kırmızı tuş her an basılabilir.


3. SİSTEM




Burada BENZING Express G2 hakkında bilgiler ekranda gösterilir.

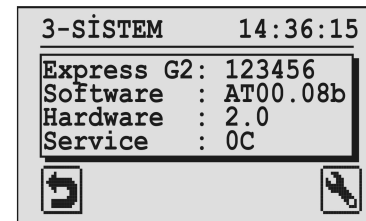

Sağ tuş ile (anahtar tuşu) ekran kontrastını ve bip sesini ayarlamak mümkündür.

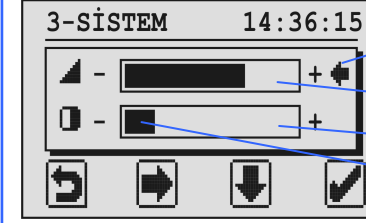

İmleç
Bip sesi göstergesi
Ekran kontrast göstergesi
Gösterge

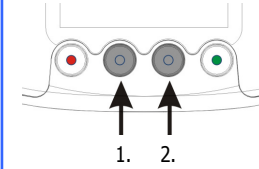

Öncelikle imleci (ok sembolü) ses veya kontrast göstergesine getirmek için "ok aşağı/yukarı" tuşunu kullanın. "Ok sağa" tuşu ile ses veya kontrast adım adım arttırılabilir. Gösterge sağa doğru maksimum konuma geldiğinde yine sol taraftan başlar.


Ayarları yeşil tuşla onaylayın ya da kırmızı tuşla yarıda kesin.

4. ANTEN



Bu menüde bağlı olan güvercinlik antenlerinin genel görünüşü gösterilir. Gösterge bağlı antenin türüne bağlıdır.

BENZING G2 Anteni:

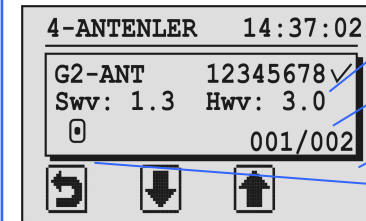


G2 anten seri numarası
G2 anten donanım ve yazılımı
Mevcut gösterilen ve toplam GS anten adedi
BENZING G2 anteni
☐ = Bağlı olan anten
☒ = Anten testi OK

Alt sol köşedeki çember mevcut gösterilen BENZING G2 antenini sembolize eder (alt sol köşede gösterilen) Anten bağlı ise, çember de bir nokta gösterilir.

EFA güvercinlik antenleri ile Anten denetleyicisi

Seri no., yazılım ve Anten denetleyicisi 1 in donanım sürümü
Seri no., yazılım ve Anten denetleyicisi 2 nin donanım sürümü

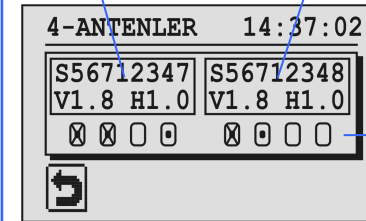

EFA güvercinlik anteni:
☐ = Bağlı anten
☒ = Anten testi OK

EFA antenleri için olası tüm 4 anten her anten denetleyicisi için gösterilmektedir. Bağlı olan antenler ilgili çember içerisindeki bir nokta ile işaretlenmiştir.

Halka ya da anten testi uygulamak için bir BENZING Pro chip- halkasını güvercinlik anteninin üzerinde tutun. Halka düzgün bir şekilde algılanırsa, bir bip sesi duyarsınız ve ilgili anten bir "X" işareti ile işaretlenir.


5. BASKI




Birleştirilen güvercinler ve gelen güvercinlerin çıktı alınabilir.



Her bir listeyi bastırmak için BENZING Express G2 cihazına BENZING clubPoint ya da CPN kullanılarak bir yazıcı bağlanabilir ya da BENZING Express G2 baskı yazılımı kurulmuş bir şekilde bilgisayara bağlanır.

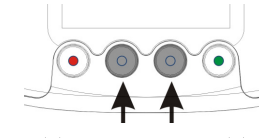

Orta tuşlarla (oklar) bastırmak istediğiniz listeyi seçebilirsiniz.

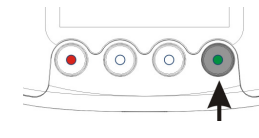

Yeşil tuşla seçilen listeyi bastırabilirsiniz.


Tayin listesi: Tüm birleştirilen/ çiftleştirilen güvercinler bastırılır.
Gelen listesi: Güvercinliklere gelen tüm güvercinler burada bastırılır.

6. YARIŞI TEMİZLEMEK




Güvercin yarış kulüpte tamamlandıktan ve değerlendirildikten sonra, yarışın silinmesi gerekir. Ancak bundan sonra yarışa atanan güvercinler başka bir yarış için yakalanmak üzere serbest bırakılabilir.


Not: Herhangi bir yarış etkin değilse ilgili bir mesaj bu menü öğesini seçerken gösterilir ve yine ek ayarlar gösterilir.

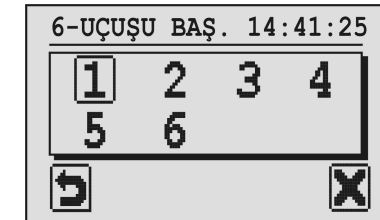

BENZING Express G2 ile 8 yarışa kadar yarış yönetilebilir. Tüm değerlendirilen yarışlar burada listelenir.

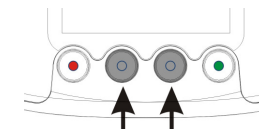

İlme istediğiniz yarış seçin. Seçilen yarış, yarış rakamının etrafında bir çerçeve ile işaretlenir.

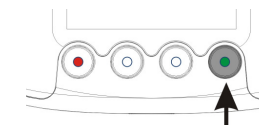

Yarışı silmek için yeşil "X" düğmesine basınız.

Bir yarış ancak kulüpte durdurulup değerlendirildikten sonra silinebilir.